Instrukcja obsługi	RT-05	# 6822

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.

RT-05 to przyrząd służący do określania stanu typowych przekaźników wykorzystywanych w instalacjach samochodowych.
Kontrola stanu przekaźnika polega na kilkakrotnym podaniu napięcia zasilającego na cewkę i pomiarze rezystancji przejścia styków przekaźnika.

Uwaga!


Ten symbol oznacza WAŻNA INFORMACJA!

Bezpieczeństwo użytkowania

Ze względu na bezpośredni dostęp do instalacji samochodowej i akumulatora należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:
1. Instalacja elektryczna i mechaniczna samochodu może być źródłem przemieszczających się części, dlatego podczas pracy należy ubierać okulary ochronne.
2. Akumulatory mogą być źródłem łatwopalnych i wybuchowych gazów, należy bezwzględnie utrzymywać akumulatory z dala od źródeł otwartego ognia.

Opis

1 Przełącznik wyboru – przekaźnik 4 pinowy lub 5 pinowy
2 Przycisk TEST
3 Dioda LED
4, 5 Złącza do podłączenia akumulatora

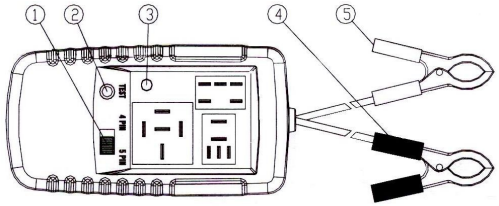

Obsługa

1. Podłączyć złącza (4, 5) do akumulatora 12V zgodnie z zaznaczoną biegunowością. Poprawne podłączenie jest sygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody LED (3).
2. W zależności od typu badanego przekaźnika przełącznikiem (1) wybrać test przekaźnika 4 pinowego lub 5 pinowego.
3. Umieścić przekaźnik w odpowiednim gnieździe testera.
4. Wcisnąć na chwilę przycisk TEST. Przyrząd rozpocznie procedurę testową, podczas której 10 razy będzie podłączane napięcie zasilające do cewki przekaźnika.
5. Jeśli przekaźnik jest sprawny po zakończeniu procedury testowej dioda LED (3) będzie świecić na zielono, a jeśli jest uszkodzony na czerwono.

Prawidłowe usuwanie produktu

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Instrukcja obsługi	RT-05	# 6822

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.

RT-05 to przyrząd służący do określania stanu typowych przekaźników wykorzystywanych w instalacjach samochodowych.
Kontrola stanu przekaźnika polega na kilkakrotnym podaniu napięcia zasilającego na cewkę i pomiarze rezystancji przejścia styków przekaźnika.

Uwaga!


Ten symbol oznacza WAŻNA INFORMACJA!

Bezpieczeństwo użytkowania

Ze względu na bezpośredni dostęp do instalacji samochodowej i akumulatora należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:
1. Instalacja elektryczna i mechaniczna samochodu może być źródłem przemieszczających się części, dlatego podczas pracy należy ubierać okulary ochronne.
2. Akumulatory mogą być źródłem łatwopalnych i wybuchowych gazów, należy bezwzględnie utrzymywać akumulatory z dala od źródeł otwartego ognia.

Opis

1 Przełącznik wyboru – przekaźnik 4 pinowy lub 5 pinowy
2 Przycisk TEST
3 Dioda LED
4, 5 Złącza do podłączenia akumulatora

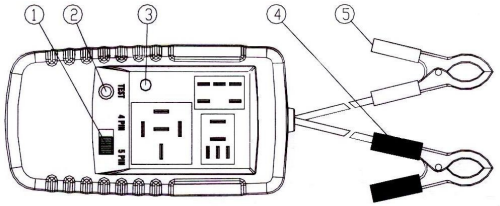

Obsługa

1. Podłączyć złącza (4, 5) do akumulatora 12V zgodnie z zaznaczoną biegunowością. Poprawne podłączenie jest sygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody LED (3).
2. W zależności od typu badanego przekaźnika przełącznikiem (1) wybrać test przekaźnika 4 pinowego lub 5 pinowego.
3. Umieścić przekaźnik w odpowiednim gnieździe testera.
4. Wcisnąć na chwilę przycisk TEST. Przyrząd rozpocznie procedurę testową, podczas której 10 razy będzie podłączane napięcie zasilające do cewki przekaźnika.
5. Jeśli przekaźnik jest sprawny po zakończeniu procedury testowej dioda LED (3) będzie świecić na zielono, a jeśli jest uszkodzony na czerwono.

Prawidłowe usuwanie produktu

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.